


DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Prekės kodas: GD401R

Pav. 1.

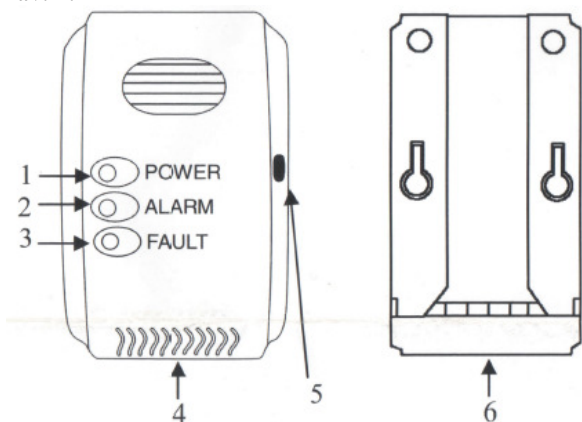

- 1--- Žalia maitinimo lemputė - "POWER"
- 2--- Raudona aliarmo lemputė - "ALARM"
- 3--- Klaidos lemputė - "FAULT"
- 4---Ventiliavimo angos
- 5---Testavimo mygtukas
- 6---Kontaktai: P1, OUT3, OUT2, OUT1, V1, V2

Funkcijos

Jutiklyje naudojamas aukštos kokybės dujų sensorius, skirtas buitiniam naudojimui. Apie degių dujų nuotėkį, jutiklis praneša garsiniu ir šviesos signalu, taip pat jutiklis turi relinį išėjimą, kurio pagalba jutiklis gali būti prijungtas prie kitų prietaisų, skirtų atlikti tam tikras funkcijas.

- Maitinimo įtampa :220V AC
- Jautrumas : 10%LEL
- Energijos suvartojimas : <1.7W
- Veikimo temperatūra : -10°C ~ 50°C
- Atsparumas drėgnumui :iki 95% RH
- Aliarmo garso lygis :85 dB

Aptinkamos dujos :

- + Suskystintos dujos iš dujų balionų - Butanas, Propanas (Angl. - "LPG")
- + Gamtinės dujos/miesto dujos - Metanas (Angl. - "Natural Gas")

Jutiklio naudojimas

Jutiklis montuojamas ant sienos **apie 30cm aukštyje nuo grindų** kai norima aptikti - suskystintas dujas iš dujų balionų arba apie 30cm aukštyje nuo lubų, kai norima aptikti - gamtines/miesto dujas. Jutiklio padėtis ant sienos turi būti tokia, kaip pavaizduota - **Pav. 1.**, kad ventiliavimo angos būtų jutiklio apačioje.

Įjungus jutiklį į rozetę reikia palaukti apie 3 minutes, kol užges raudona lemputė. Per šį laiką užsikrauna jutiklio dujų sensorius ir jutiklis būna paruoštas naudojimui. Kai aptinkamos degios dujos, ima mirksėti raudona lemputė ir suveikia garsinis aliarmo signalas, jei dujų nuotėkis pašalinamas, garsinis signalas nustoja.

Jei jutiklis brokuotas - užsidega geltona lemputė "FAULT"

Pajungimas:

1. Jutiklis jungiamas į 220V rozetę.

P1	Out3	Out2	Out1	V1	V2
		DC12V			AC220V

2. Kai jungiamas relinis išėjimas:

Raudonas laidas +

Juodas laidas: -

DĖMESIO

- Jutiklį pritvirtinkite tvirtai, kad būtų išvengta pažeidimų Install firmly to avoid impact and drop;
- Neleiskite patekti dulksėms ar skysčiams ant ventiliavimo angų.
- Nemontuokite jutiklio šalia ugnies ar vandens šaltinio. Nemontuokite jutiklio šalia lango ar ventiliatoriaus, kur dujos gali nepasiekti jutiklio.
- Kartą per mėnesį rekomenduojama patikrinti jutiklio veikimą naudojant dujinį žiebtuvėlį.

Svarbu

Jutikliui suteikiama 2 metų garantija. Neremontuokite ir neardykite jutiklio patys. Apsaugokite vaikus nuo dujų nuotėkio. Atsiradus nuotėkiui, nedelsiant išjunkite dujų padavimą, atidarykite duris ir langus kad patalpa vėdintųsi. Patalpoje, kurioje atsirado dujų nuotėkis nenaudokite prietaisų, kurie gali uždegti dujas ar sukelti kibirkštis. Pvz.: plaukų džiovintuvus, žiebtuvėlis ir kita. Jei nepavyksta sustabdyti dujų tiekimo šaltinio, nedelsiant skambinkite dujų tiekėjui ar avarinei tarnybai. Tik įsitikinus, kad dujų nuotėkis pašalintas. Galima naudoti dujų nuotėkio jutiklį. Turite jį perkrauti paspaudę raudoną mygtuką..

CE

